



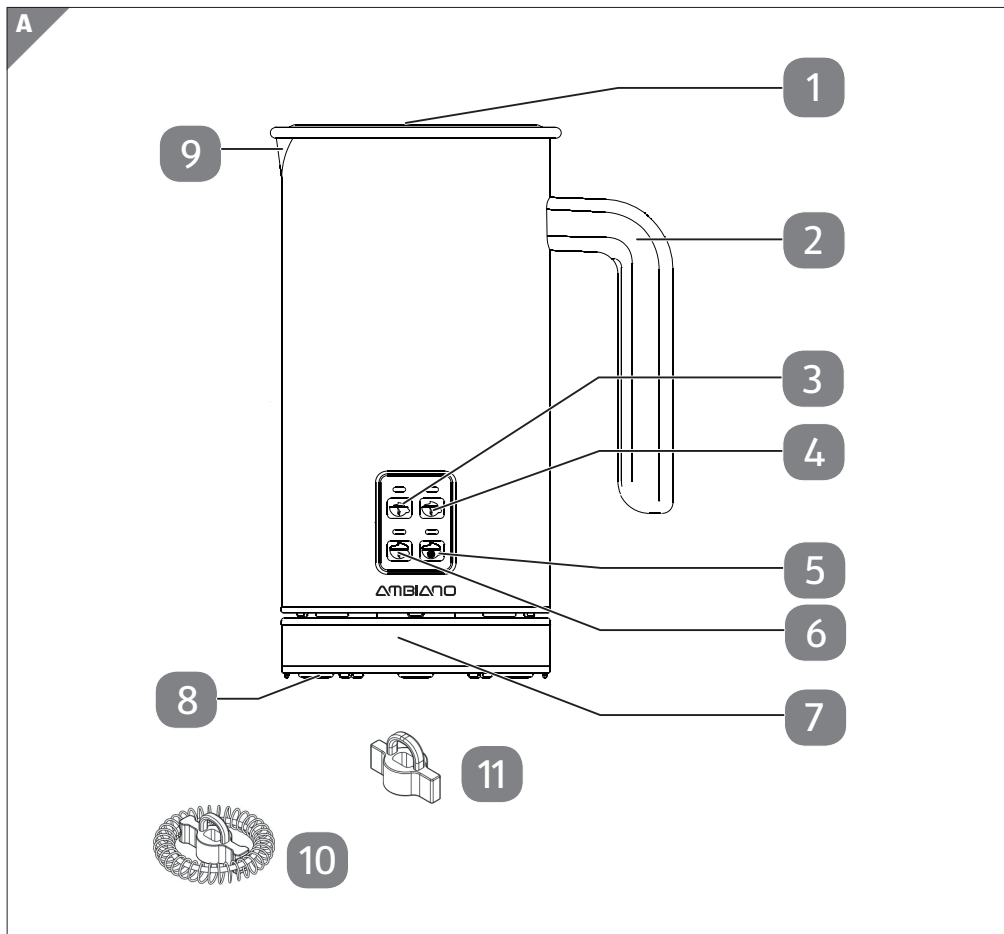
# Bedienungs- anleitung

## AMBIANO® MILCHAUFSCÄUMER







# Inhaltsverzeichnis

<b>Übersicht</b> .....	<b>3</b>
<b>Geräteteile</b> .....	<b>4</b>
<b>Zu dieser Bedienungsanleitung</b> .....	<b>5</b>
Zeichenerklärung .....	5
<b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch</b> .....	<b>6</b>
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>7</b>
<b>Lieferumfang</b> .....	<b>12</b>
<b>Erstinbetriebnahme</b> .....	<b>12</b>
<b>Milchaufschäumer verwenden</b> .....	<b>13</b>
Sicherheitseinrichtung Trockenkochschutz .....	13
Betrieb abbrechen .....	14
Milch erwärmen und aufschäumen .....	14
Milch erwärmen.....	14
Milch aufschäumen.....	15
Milchmixgetränke herstellen .....	15
<b>Betrieb beenden</b> .....	<b>16</b>
<b>Gerät reinigen</b> .....	<b>16</b>
<b>Fehlerbehebung</b> .....	<b>17</b>
<b>Lagerung/Transport</b> .....	<b>17</b>
<b>Entsorgung</b> .....	<b>18</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>19</b>
<b>Konformitätsinformation</b> .....	<b>19</b>
<b>Serviceinformationen</b> .....	<b>20</b>
<b>Datenschutzerklärung</b> .....	<b>21</b>
<b>Impressum</b> .....	<b>22</b>



## Geräteteile

- 1 Deckel mit Aufnahme für Rühr-/Aufschäumaufsatz
- 2 Haltegriff
- 3 : Betrieb mit Erhitzen, wenig Schaum (niedrige Drehzahl)
- 4 : Betrieb mit Erhitzen, mittlere Menge Schaum (mittlere Drehzahl)
- 5 : Betrieb ohne Erhitzen
- 6 : Betrieb mit Erhitzen, viel Schaum (hohe Drehzahl)
- 7 360°-Bodenplatte mit Netzkabel mit Netzstecker (Netzkabel nicht dargestellt)
- 8 GummifüÙe
- 9 Milchbehälter mit AusguÙ
- 10 Aufschäumaufsatz
- 11 Rühraufsatz

## Zu dieser Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus, da sie ein wesentlicher Bestandteil des Produktes ist.

## Zeichenerklärung

Ist ein Textabschnitt mit einem der nachfolgenden Warnsymbole gekennzeichnet, muss die im Text beschriebene Gefahr vermieden werden, um den dort beschriebenen, möglichen Konsequenzen vorzubeugen.



Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.



Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien (siehe Kapitel „Konformitätsinformation“).



### **Benutzung in Innenräumen**

Geräte mit diesem Symbol sind nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.



Geprüfte Sicherheit: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen die Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes.

## **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Herstellung von warmem oder kaltem Milchschaum, für die Erwärmung von Milch sowie zur Herstellung von Milchmodern geeignet.

Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Privathaushalt und ähnlichen Haushaltsanwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise

- in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
- in landwirtschaftlichen Anwesen;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- in Frühstückspensionen.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.

- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

## Sicherheitshinweise



### **Verletzungsgefahr!**

Es besteht Verletzungsgefahr bei unsachgemäßen Gebrauch.

- Gerät und Zubehör an einem für Kinder unerreichbaren Platz aufbewahren.
- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch, vor jeder Reinigung sowie bei nicht vorhandener Aufsicht den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose.



### **Erstickungsgefahr!**

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien.

- Alle verwendeten Verpackungsmaterialien (Säcke, Polystyrolstücke usw.) nicht in der Reichweite von Kindern lagern.



### **Risiko eines Stromschlags durch Feuchtigkeit**

Die Bodenplatte darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht oder unter fließendes Wasser gehalten werden, da dies zu einem Stromschlag führen kann.

- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose, wenn Sie
  - das Gerät reinigen,
  - das Gerät nicht mehr gebrauchen.
- Ziehen Sie immer am Stecker, nicht am Netzkabel.
- Setzen Sie die Bodenplatte keinem Tropf- und Spritzwasser aus. Tauchen Sie das Gerät/die Bodenplatte niemals in Wasser oder Flüssigkeiten!
- Beachten Sie auch die Hinweise zur Reinigung auf Seite 16.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
- Vor der Reinigung des Milchbehälters nehmen Sie die Behälter grundsätzlich von der Bodenplatte ab.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus. Zu vermeiden sind:
  - Hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe
  - Extrem hohe oder tiefe Temperaturen
  - Direkte Sonneneinstrahlung
  - Offenes Feuer



**WARNUNG!****Risiko eines Stromschlags.**

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch stromführende Teile.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an. Die Netzspannung muss den technischen Daten des Gerätes entsprechen.
- Für den Fall, dass Sie das Gerät schnell vom Netz nehmen müssen, muss die Steckdose frei zugänglich sein.
- Vor dem ersten Gebrauch und nach jeder Benutzung das Gerät sowie das Netzkabel auf Beschädigungen überprüfen.
- Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn das Gerät oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist.
- Wenn Sie einen Transportschaden feststellen, wenden Sie sich umgehend an das Medion Service Center.
- Auf keinen Fall selbständig Veränderungen am Gerät vornehmen oder versuchen, ein Geräteteil selbst zu öffnen und/oder zu reparieren.
- Das Netzkabel ausschließlich durch eine dafür qualifizierte Fachwerkstatt instand setzen lassen oder an den Medion-Service wenden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel keine heißen Geräteteile oder andere Hitzequellen berührt.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse.
- Um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss der Netzstecker aus der Schutzkontaktsteckdose gezogen werden.



### **Verletzungsgefahr!**

Die berührbaren Oberflächen des Geräts und der Behälter werden während des Betriebs sehr heiß. Es besteht die Gefahr von Verbrennungen.

- Nicht das Gehäuse berühren.
- Berühren Sie das Gerät während des Betriebs nur an der Kunststoffummantelung des Milchaufschäumers sowie an den Bedienelementen.
- Während der Zubereitung tritt Dampf aus. Fassen Sie nicht in diesen Dampf.
- Bewegen Sie das Gerät niemals während des Betriebs.
- Greifen Sie während des Betriebs niemals in den Innenraum des Geräts.



### **Verletzungsgefahr!**

Es besteht das Risiko von Verletzungen durch unachtsame Verwendung.

- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird – keine Verlängerungskabel verwenden.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine Tischkante; es könnte kippen und herunterfallen.
- Nehmen Sie das Gerät keines falls ohne Milch und nie ohne korrekt aufgesetzten Deckel in Betrieb.

**WARNUNG!****Brandgefahr!**

Es besteht Brandgefahr, da die Oberflächen des Gerätes beim Betrieb sehr heiß werden.

- Achten Sie darauf, dass das Gerät im Betrieb keine Berührung mit einem anderen Gegenstand hat. Lassen Sie ausreichend Abstand nach allen Seiten und nach oben. Stellen Sie es insbesondere nicht in der Nähe von leicht brennbaren Materialien (Gardinen, Vorhängen, Papier etc.) auf.
- Decken Sie das Gerät nicht ab.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Flächen ab, die heiß werden können (z. B. Herdplatten).
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem.
- Lassen Sie etwas Abstand zwischen dem Gerät und anderen Geräten bzw. der Wand, so dass die Luft frei zirkulieren kann. Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab.

**HINWEIS!****Mögliche Materialschäden!**

Das Gerät kann bei unsachgemäßen Gebrauch beschädigt werden.

- Das Netzkabel sollten nicht geknickt oder um das Gerät gewickelt werden. Wickeln Sie das Kabel für den Betrieb vollständig ab. Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.
- Bei einem Gewitter können am Stromnetz angeschlossene Geräte beschädigt werden. Ziehen Sie deshalb bei Gewitter immer den Netzstecker.
- Verwenden Sie den Milchbehälter nicht in der Mikrowelle.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Milchbehälter für den Betrieb.

## Lieferumfang



### Erstickungsgefahr!

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien.

- Halten Sie die Verpackungsfolie von Kindern fern.
- Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

Mit dem von Ihnen erworbenen Paket haben Sie erhalten:

- Milchaufschäumer mit Rühraufsatz/Aufschäumaufsatz
- Bedienungsanleitung mit Garantieinformationen

## Erstinbetriebnahme

Reinigen Sie vor dem ersten Benutzen den Milchbehälter **9**, den Deckel **1**, den Rühraufsatz **11** sowie den Aufschäumaufsatz **10** mit Wasser und herkömmlichen Spülmittel. Trocknen Sie die Teile gut ab.

- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.
- Setzen Sie den Milchbehälter auf die 360°-Bodenplatte **7**. Durch den Mittelkontakt können Sie das Gerät in jeder Richtung aufsetzen.

## Milchaufschäumer verwenden



### Verletzungsgefahr!

Es besteht Verletzungsgefahr durch Verbrennung durch heiße Oberflächen.

- Fassen Sie den Milchbehälter grundsätzlich nur an der Grifffläche an.

### HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Gefahr von Geräteschaden durch unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät.

- Den Aufschäumaufsatz **10** bzw. den Rühraufsatz **11** im Milchbehälter muss vollständig mit Milch bedeckt sein. Bei zu geringer Milchmenge kann das Gerät überhitzen.


Dieses Gerät ist für die Herstellung von warmem oder kaltem Milchschaum, für die Erwärmung von Milch sowie zur Herstellung von Milchmixgetränken geeignet.

Verwenden Sie für die Herstellung von Milchschaum den Aufschäumaufsatz, für das Erwärmen von Milch und das Herstellen von Milchmixgetränken den Rühraufsatz.

Sie können den zweiten Quirl bei Nichtgebrauch im Deckel **1** aufbewahren. Die Aufsätze können zur Aufbewahrung in der Deckelmitte in die Aufnahme gesteckt werden.

## Sicherheitseinrichtung Trockenkochschutz

Das Gerät ist mit einem Trockenkochschutz ausgestattet, der auslöst, wenn das Gerät durch zu geringe Befüllung mit Flüssigkeit droht, zu überhitzen. In dem Fall schaltet sich das Gerät automatisch ab und alle LEDs leuchten zunächst und erlöschen nach einigen Sekunden.

Lassen Sie das Gerät vor dem erneuten Gebrauch abkühlen und befüllen Sie den Milchbehälter mindestens mit 75 ml Milch (Markierung MIN), höchstens jedoch mit 150 ml (Markierung MAX .

## Milchaufschäumer verwenden

---







Wir empfehlen, gekühlte fettarme (1,5 % Fettgehalt) H-Milch zu verwenden. Ultrahocherhitzte Milch und Frischmilch mit höherem Fettgehalt sind auch geeignet, jedoch hängt die Konsistenz des Milchschaums von der Milchsorte ab.

Wir empfehlen beim Milchaufschäumen eine Milchmenge von 75–150 ml.

## Betrieb abbrechen

Um den Betrieb abzubrechen, nehmen Sie den Milchbehälter **9** von der Bodenplatte **7**.

## Milch erwärmen und aufschäumen





- Beim Aufschäumen und Erhitzen von Milch setzen Sie den Aufschäumaufsatz **10** auf den Dorn im Milchbehälter **9**.
- Befüllen Sie den Milchbehälter mindestens mit 75 ml Milch (Markierung MIN), höchstens jedoch mit 150 ml (Markierung MAX .
- Setzen Sie den Deckel auf den Milchbehälter.
- Drücken Sie die Taste  (niedrige Drehzahl für wenig Schaum) **3**,  (mittlere Drehzahl für eine mittlere Menge Schaum) **4** oder  (hohe Drehzahl für viel Schaum) **5**, um die Milch zu erwärmen und aufzuschäumen.

Während des Betriebs leuchtet die gewählte Taste blau. Ist der Vorgang abgeschlossen, blinkt die Taste zunächst und erlischt und das Gerät schaltet automatisch ab.



Entfernen Sie den Deckel und füllen Sie den Milchschaum nach dem Erwärmen in ein geeignetes Gefäß um. Reinigen Sie den Milchbehälter, Aufschäumaufsatz und Deckel sofort nachdem er abgekühlt ist, um Milchrückstände leichter entfernen zu können.

## Milch erwärmen



- Beim Erwärmen von Milch setzen Sie den Rühraufsatz auf den Dorn im Milchbehälter.
- Befüllen Sie den Milchbehälter mindestens mit 75 ml Milch (Markierung MIN), höchstens jedoch mit 300 ml (Markierung MAX .
- Setzen Sie den Deckel auf den Milchbehälter. Beachten Sie die Position der Ausgießöffnung.
- Drücken Sie die Taste  (niedrige Drehzahl) **3**,  (mittlere Drehzahl) **4** oder  (hohe Drehzahl) **5**, um die Milch zu erwärmen.

- Während des Betriebs leuchtet die gewählte Taste blau. Ist der Erwärmungsvorgang abgeschlossen, blinkt die Taste zunächst und erlischt und das Gerät schaltet automatisch ab.



Füllen Sie die warme Milch nach dem Erwärmen in ein geeignetes Gefäß um. Reinigen Sie den Milchbehälter, Rühraufsatz und Deckel sofort nachdem er abgekühlt ist, um Milchrückstände leichter entfernen zu können.

## Milch aufschäumen

- Beim Aufschäumen von kalter Milch, ohne sie zu erwärmen, setzen Sie den Aufschäumaufsatz **10** auf den Dorn im Milchbehälter **9**.
- Befüllen Sie den Milchbehälter mindestens mit 75 ml Milch, höchstens jedoch mit 150 ml (Markierung MAX .
- Setzen Sie den Deckel **1** auf den Milchbehälter.
- Drücken Sie die Taste  **6**, um die Milch kalt aufzuschäumen.






Während des Betriebs leuchtet die Taste  blau. Ist der Vorgang abgeschlossen, blinkt die Taste zunächst und erlischt und das Gerät schaltet automatisch ab.



Entfernen Sie den Deckel und füllen Sie den Milchschaum sofort in ein geeignetes Gefäß um. Reinigen Sie den Milchbehälter, Aufschäumaufsatz und Deckel sofort nach dem Gebrauch, um Milchrückstände leichter entfernen zu können.

## Milchmixgetränke herstellen

Sie können mit kalter Milch unter Zugabe von z. B. Kakao oder Sirup schmackhafte Milchmixgetränke zubereiten.

- Beim Mixen von Milchmixgetränken setzen Sie den Rühraufsatz **11** auf den Dorn im Milchbehälter **9**.
- Befüllen Sie den Milchbehälter mindestens mit 75 ml Milch, höchstens jedoch mit 300 ml (Markierung MAX .
- Setzen Sie den Deckel auf den Milchbehälter. Beachten Sie die Position der Ausgießöffnung.
- Drücken Sie die Taste  **3**,  **4** oder  **5**, um ein warmes Milchmixgetränk zuzubereiten.
- Drücken Sie die Taste  **6**, um ein kaltes Milchmixgetränk zuzubereiten.

Während des Betriebs leuchtet die gewählte Taste blau. Ist der Rührvorgang abgeschlossen, blinkt die entsprechende Taste zunächst und erlischt und das Gerät schaltet automatisch ab.

## Betrieb beenden

- Ziehen Sie den Netzstecker der Bodenplatte und reinigen Sie das Gerät wie im folgenden Kapitel beschrieben.

## Gerät reinigen



### **Stromschlaggefahr!**

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch stromführende Teile.

- Tauchen Sie die Bodenplatte **7**/das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!
- Bearbeiten Sie die Bodenplatte niemals mit harten Gegenständen.

### **HINWEIS!**

### **Beschädigungsgefahr!**

Gefahr von Geräteschaden durch unsachgemäßen Umgang mit empfindlichen Geräteoberflächen.

- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Gegenstände für die Reinigung des Behälters und des Gehäuses, da diese die Oberflächen beschädigen können.
- Ziehen Sie den Netzstecker der Bodenplatte aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Lassen Sie den Milchbehälter **9** vor der Reinigung abkühlen.
- Entleeren Sie den Milchbehälter.
- Entfernen Sie den Rühr- **11** bzw. Aufschäum Aufsatz **10**.
- Reinigen Sie den Rühr- bzw. Aufschäum Aufsatz unter fließendem Wasser.
- Spülen Sie den Milchbehälter mit warmen Wasser und Spülmittel aus. Reinigen Sie ihn mit einem weichen Tuch, um die Antihafbeschichtung nicht zu beschädigen.



- Entfernen Sie die Deckeldichtung, indem Sie sie im Bereich der Ausgießöffnung anfassen und abziehen. Reinigen Sie den Deckel **1** und die Deckeldichtung mit warmen Wasser und Spülmittel. Trocknen Sie den Deckel und die Deckeldichtung mit einem weichen Tuch ab, um die Oberfläche nicht zu verkratzen. Setzen Sie die Deckeldichtung wieder auf den Rand im Deckel.
- Wischen Sie die Geräteoberfläche und die Bodenplatte mit einem weichen, leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch ab.

## Fehlerbehebung

Das Gerät hat unser Haus in einem einwandfreien Zustand verlassen. Sollte Sie dennoch ein Problem feststellen, versuchen Sie es zunächst anhand der folgenden Tabelle zu beheben. Sollten Sie keinen Erfolg haben, kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Fehlerbehebung</b>
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Netzstecker ist nicht mit einer Steckdose verbunden.	– Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an. Die Netzspannung muss den technischen Daten des Gerätes entsprechen.
Vorgang wird abgebrochen	Milchbehälter ist leer. Der Trockenkochschutz hat ausgelöst.	– Milchbehälter abkühlen lassen und ausspülen, ausreichend befüllen und erneut Vorgang starten.
Milch wird nicht aufgeschäumt	Falscher Aufsatz	– Aufschäumspule verwenden.

## Lagerung/Transport

- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, staub- und frostfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
- Um Beschädigungen bei einem Transport zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Originalverpackung zu nutzen.

## Entsorgung



### Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohmaterialien und somit wiederverwendungs- oder recyclingfähig oder können dem Rohstoff-Kreislauf zurückgeführt werden.



### Gerät

Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.



Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen.

Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

## Technische Daten

Spannungsversorgung	220–240 V ~50/60 Hz
Nennleistungsaufnahme	500 W
Heiztemperatur	65 – 73 °C
Behälterfüllmenge	min. 75 ml bis max. 150 ml zur Herstellung von Milchschaum (Markierung MAX  min. 75 ml bis max. 300 ml für die Zubereitung von warmer Milch und Milchmixgetränken (Markierung MAX 
Abmessung	
Durchmesser	ca. 108,5 mm Ø (ca. 150 mm Ø inkl. Griff)
Höhe	ca. 206 mm (inkl. Bodenplatte)



## Konformitätsinformation



Hiermit erklärt die Medion AG, dass das Produkt MD 19089 mit den folgenden europäischen Anforderungen übereinstimmt:

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

## Serviceinformationen

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht und erwartet funktionieren, wenden Sie sich zunächst an unseren Kundenservice. Es stehen Ihnen verschiedene Wege zur Verfügung, um mit uns in Kontakt zu treten:

- In unserer Service Community treffen Sie auf andere Benutzer sowie unsere Mitarbeiter und können dort Ihre Erfahrungen austauschen und Ihr Wissen weitergeben.  
Sie finden unsere Service Community unter <http://community.medion.com>.
- Gerne können Sie auch unser Kontaktformular unter [www.medion.com/contact](http://www.medion.com/contact) nutzen.
- Selbstverständlich steht Ihnen unser Serviceteam auch über unsere Hotline oder postalisch zur Verfügung.

<b>Öffnungszeiten</b>	<b>Multimedia-Produkte (PC, Notebook, etc.)</b>
Mo. - Fr.: 07:00 - 20:00	☎ 0201 22099-123
Sa.: 10:00 - 18:00	<b>Haushalt &amp; Heimelektronik</b>
	☎ 0201 22099-234
	<b>Mobiltelefon; Tablet &amp; Smartphone</b>
	☎ 0201 22099-345
<b>Serviceadresse</b>	
<b>MEDION AG</b>	
<b>45092 Essen</b>	
<b>Deutschland</b>	



Diese und viele weitere Bedienungsanleitungen stehen Ihnen über das Serviceportal [www.medion.com/de/service/start/](http://www.medion.com/de/service/start/) zum Download zur Verfügung.

Dort finden Sie auch Treiber und andere Software zu diversen Geräten.

Sie können auch den nebenstehenden QR Code scannen und die Bedienungsanleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.

# Datenschutzerklärung

Sehr geehrter Kunde!

Wir teilen Ihnen mit, dass wir, die MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen als Verantwortlicher Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.

In datenschutzrechtlichen Angelegenheiten werden wir durch unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten, erreichbar unter MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D – 45307 Essen; [datenschutz@medion.com](mailto:datenschutz@medion.com) unterstützt. Wir verarbeiten Ihre Daten zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhängender Prozesse (z. B. Reparaturen) und stützen uns bei der Verarbeitung Ihrer Daten auf den mit uns geschlossenen Kaufvertrag.

Ihre Daten werden wir zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhängender Prozesse (z. B. Reparaturen) an die von uns beauftragten Reparaturdienstleister übermitteln. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten im Regelfall für die Dauer von drei Jahren, um Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu erfüllen.

Uns gegenüber haben Sie das Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit.

Beim Auskunfts- und beim Löschungsrecht gelten jedoch Einschränkungen nach den §§ 34 und 35 BDSG ( Art. 23 DS-GVO), Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO i. V. m. § 19 BDSG). Für die MEDION AG ist das die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen, Postfach 200444, 40212 Düsseldorf, [www.lidi.nrw.de](http://www.lidi.nrw.de).

Die Verarbeitung Ihrer Daten ist für die Garantieabwicklung erforderlich; ohne Bereitstellung der erforderlichen Daten ist die Garantieabwicklung nicht möglich.

# Impressum

Copyright © 2019

Stand: 01.08.2019

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt bei der Firma:

**MEDION AG**

**Am Zehnthof 77**

**45307 Essen**

**Deutschland**

Bitte beachten Sie, dass die oben stehende Anschrift keine Retourenanschrift ist. Kontaktieren Sie zuerst immer unseren Kundenservice.



DE

**Importiert durch:**

MEDION AG  
AM ZEHNTHOF 77  
45307 ESSEN  
DEUTSCHLAND

**SERVICECENTER**

99498



DE

**0201 22099-234**

(Es entstehen keine zusätzlichen Kosten zu den jeweiligen Gebühren des Telefonanbieters.)

**garantie.aldi-sued.de**  
**www.medion.de**

MODELL:  
MD 19089

XII/12/2019

**3**

**JAHRE  
GARANTIE**