



Aufgaben:

1. Passe den Möbelknopf gemäß Abbildung im Maßstab 1:1 an.

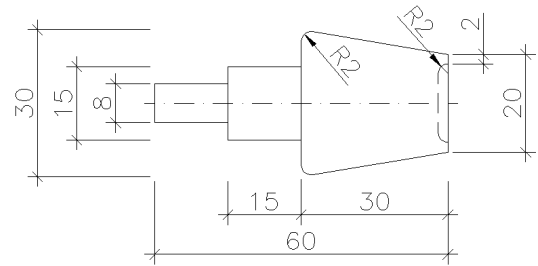

2. Passe das abgebildete Profilbrett an und bemaße es!

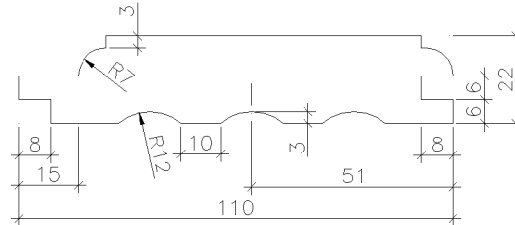

3. Vervollständige den Vertikalschnitt des Stollenmöbels mit Schubkasten, einschließlich Textangaben, Schraffur.

Hinweise:

- a. Setze den Schnitt aus den Einzelteilen zusammen!
- b. Der Schubkastenboden und die Rückwand sind mit 1 mm Luft eingebaut!
- c. Fase die obere Kante der Schubkastenseite 10x5 mm!
- d. Zeichne die beiden Stollen mit Profilierung gemäß Detail!
- e. Füge die Führungsleiste gemäß Maßangaben im Schnitt ein!

