

Realisierung von Steuerungen - Beispiel -

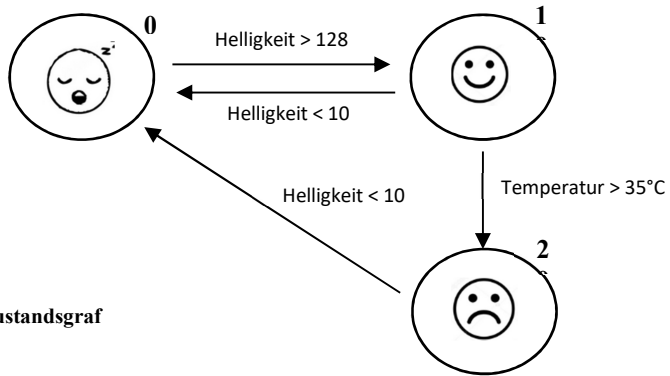


Bild: Zustandsgraf

```

    beim Start
      setze zustand auf 0
  
```

```

    dauerhaft
      setze helligkeit auf Lichtstärke
      setze temperatur auf Temperatur (°C)
      wenn zustand = 0 dann
        Aufruf zustand0
      ansonsten
        +
      pausiere (ms) 100
  
```

} Einlesen Eingänge
 } Zustand 0
 } Delay

```

    Funktion zustand0
      zeige Symbol
      wenn helligkeit > 128 dann
        setze zustand auf 1
      +
  
```

} Ausgabe
 } Zustandübergang (Pfeil)